

Návod na montáž

Interierové žalúzie ISOLINE pre plastové a drevené okná.



Opatrne rozbaľte Vašu žalúziu.

POZOR: neprestrihnete silonový povraz, ovládaciú retiazku, alebo niektorý z povrazov.

Každá žalúzia je opatrená štítkom s výrobným rozmerom.



Teraz oddeľte zo žalúzie koncové krytky, rozmotajte silonový povraz a ovládaciú retiazku.

POZOR: žalúziu nerozťahujte.




Žalúziu vložte do okna. Nechajte lamely žalúzie voľne popustiť dole. Horný profil žalúzie prisuňte až k hornej zasklievacej lište. Žalúziu v okne pohľadovo vycentrujte.



Priskrutkujte horný profil žalúzie do zasklievacích lišt okna (použite dlhší z priložených skrutiek).

POZOR: neskrutkujte do rámu okna, iba do zasklievacích lišt.

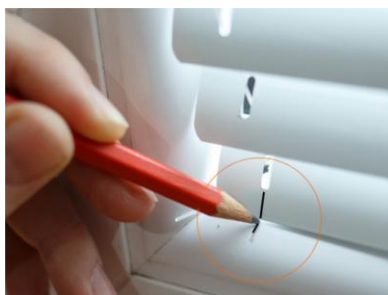

Označte diery pre spodný fixačný kolík silonového povrazu. Ide o to aby silonový povraz, na ktorom sú vedené lamely žalúzie, bol rovnobežný s bočnou hranou okna (označte na oboch stranách).


Môžete označiť tak ako je na obrázku. Spustite žalúziu dole, Na spodnej lamele označte tužkou stred drážky pre silonový povraz. Lamelu pohľadovo vycentrujte medzi lištami a označte miesto pre fixačný kolík.



Od skla vyznačte značky asi 1,5 cm (označte na oboch stranách).



Podľa značiek vyvŕtajte dierky. Vrtáček o priemere 2,5 mm.

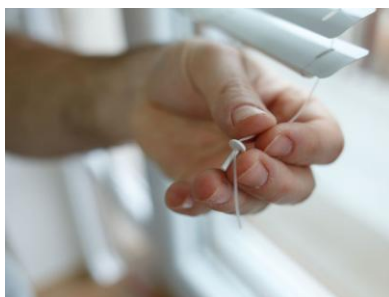


Na konci silonového povrazu urobte uzlík, aby fixačný kolík zo silonového povrazu nemohol vyklíznúť (kolík nechajte na silóne).



Prebytočný zbytok silonu za uzlíkom zhruba 2 cm odstrihnite.

Môžete opatrne šikmo zastrihnúť špičku kolíku, aby sa lepšie dostal do dierky.

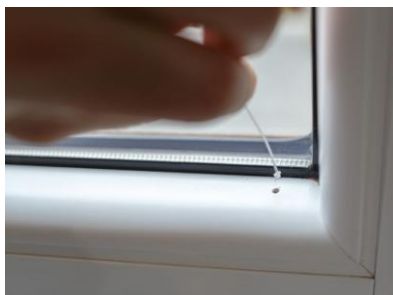

Vložte silon s uzlíkom do dierky.


POZOR: presvedčte sa, že silon nie je nikde zamotaný.



Silon zaistíte fixačným kolíkom.




Kolík prstom ruky pridržte a silon jemne povytiahnite smerom nahor, pre overenie že kolík správne drží.

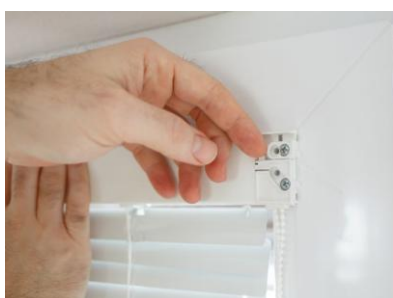

Teraz je treba silonový povraz napnúť. Odistite hornú fixáciu silonu



Otvorte, alebo odistite hornú fixáciu silona.

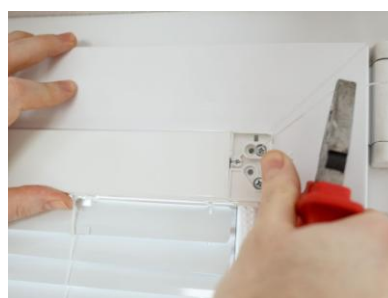

...a potiahnite za silon, tak aby sa v okne našponoval. Môžete natiahnuť pomocou kombinačiek.

POZOR: nenapínajte silon príliš veľkou silou. Dole silon drží iba kolík.




Držte silon natiahnutý a zaistíte ho zastrčením hornej fixácie.



Nadbytok silonu odstrihnete tak že bude trčať zhruba 5 cm silonu.



Na konce horného profilu nacviknite späť plastové krytky .

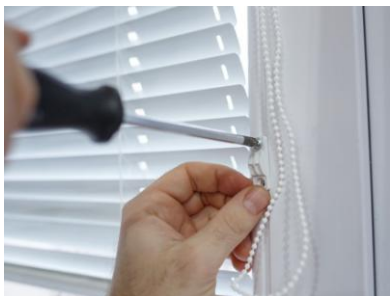

Na strane, kde je ovládacia retiazka, zašraubujte brzdú retiazky, vo Vami vyhovujúcej výške. (použite kratšie z dodaných skrutiek).
Potom zacvaknete krytku. POZOR: skrutkujte do zasklievacích líšt, nie do okna.



A je to. Žalúzia je pripravená k použitiu.